Взрывозащищенный высокотемпературный термокожух «Релион-ТКВ-ВО-Exd» «Релион-ТКВ-ВО-ИК-Exd»

Руководство по эксплуатации

СПЕК.732118.019-19 РЭ

2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОПИСАНИЕ 3
1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 3
1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5
1.3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 5
1.4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 7
1.5 ФАКТОРЫ, СНИЖАЮЩИЕ ВИДИМОСТЬ 8
1.6 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 8
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 9
2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 9
2.2 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 9
2.2.1 ПРОЦЕДУРА МОНТАЖА ВИДЕОКАМЕРЫ 9
2.3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ 10
2.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЛАГОЗАЩИТЫ 11
2.5 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНТАЖ 11
2.6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 12
3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 12
4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 12
5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ 13
6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 13
7. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ 13
8. КОМПЛЕКТНОСТЬ 14
9. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 14
ПРИЛОЖЕНИЕ А 15
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 18
ПРИЛОЖЕНИЕ В 20

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой и подключением термокожуха внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

1. ОПИСАНИЕ

Релион-ТКВ-ВО-Exd – высокотемпературный взрывозащищенный термокожух для защиты корпусных аналоговых и цифровых видеокамер от воздействия сверхвысоких температур окружающей среды при одновременной защите окружающей взрывоопасной среды от воспламенения вследствие потенциальной аварии в электрических цепях видеокамеры.

Релион-ТКВ-ВО-ИК-Exd – высокотемпературный взрывозащищенный термокожух с встроенным ИК прожектором для защиты корпусных аналоговых и цифровых видеокамер от воздействия высоких температур окружающей среды при одновременной защите окружающей взрывоопасной среды от воспламенения вследствие потенциальной аварии в электрических цепях видеокамеры.

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Предназначен для организации технологического и охранного видеонаблюдения во взрывоопасных зонах прокатных, литейных, термических и других горячих цехах металлургических производств.

Термокожух **Релион-ТКВ-ВО-Exd** производится в следующих исполнениях по напряжению питания:

Релион-ТКВ-ВО-Exd исп.01	Напряжение питания кожуха 12 VDC
Релион-ТКВ-ВО-Exd исп.02	Напряжение питания кожуха 24÷36 VAC/VDC
Релион-ТКВ-ВО-Exd исп.06	Напряжение питания кожуха 220 VAC
Релион-ТКВ-ВО-Exd исп.11	Питание кожуха по PoE. Грозозащита.

Термокожух **Релион-ТКВ-ВО-ИК-Exd** производится в следующих исполнениях по напряжению питания:

Релион-ТКВ-ВО-ИК-Exd исп.01	Напряжение питания кожуха 12 VDC
Релион-ТКВ-ВО-ИК-Exd исп.02	Напряжение питания кожуха 24÷36 VAC/VDC
Релион-ТКВ-ВО-ИК-Exd исп.06	Напряжение питания кожуха 220 VAC
Релион-ТКВ-ВО-ИК-Exd исп.11	Питание кожуха по PoE+. Грозозащита.

Термокожух выполнен в соответствии с требованиями на взрывозащищенное оборудование группы I и подгрупп IIA, IIB, IIC, а также взрывоопасной смеси пыли с воздухом IIIA, IIIB, IIIC по ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) и соответствует маркировке взрывозащиты **1Ex db IIC T6...T3 Gb / Ex tb IIIC T85°C ...T200°C Db.**

Термокожух может применяться во взрывоопасных зонах классов «1», «2», «21» и «22», а также в подземных выработках шахт, рудников и их наземных строениях.

Система охлаждения термокожуха работает по принципу жидкостной системы охлаждения автомобильных двигателей. Оболочка термокожуха имеет двойную стенку, внутри которой циркулирует проточная вода. Холодная вода, поступающая в термокожух, протекая по

водяной рубашке отбирает избыточное тепло и уносит его, чем обеспечивается рабочий температурный диапазон для видеокамеры, находящейся во внутреннем пространстве кожуха.

Рабочий температурный диапазон термокожуха соответствует от + 1 до +200 °С.

Расход воды через термокожух для обеспечения рабочего температурного диапазона видеокамеры зависит от температуры подаваемой воды и температуры окружающей среды, в которой установлен термокожух. Средний расход циркуляционной воды – 2-3 литра в минуту.

Для защиты от перегрева предусмотрено отключение питания камеры при увеличении температуры в термокожухе выше +60°С.

Дополнительно термокожух оборудован защитой от переполюсовки и короткого замыкания.

Корпус термокожуха, выполненный из нержавеющей стали, обеспечивает защиту от длительного воздействия кислотных, щелочных и других химически агрессивных сред.

Наивысшая степень пыле- и водозащиты корпуса IP66/IP68 позволяет применять термокожух в сильно запыленных, влажных и сырых помещениях.

Напряжение питания кожуха выбирается при заказе: 12 VDC, 24÷36 VDC/VAC, 220 VAC или по PoE.

Для питания видеокамеры на плате термокожуха имеется выход стабилизированного напряжения 12 VDC.

Опционально термокожух может комплектоваться пневматической блендой для дополнительного охлаждения и очистки смотрового окна.

1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Характеристика		Значение
Маркировка взрывозащиты		1Ex db IIC T6...T3 Gb / Ex tb IIIC T85°C ...T200°C Db
Материал корпуса		Нержавеющая сталь
Напряжение питания термокожуха, В		12 VDC
		24÷36 VDC/VAC
		220 VAC
		PoE
Мощность инжектора для PoE, не менее, Вт		30
Выходное напряжение инжектора для линии PoE, В		48 ÷ 58
Потребляемая мощность термокожуха		
Без дополнительной нагрузки, Вт		1
Видеомодуль, Вт		до 13*
ИК-подсветка, Вт		7
Максимальная потребляемая мощность термокожуха, Вт		до 21
Напряжение питания для видеокамеры, В		12 VDC
Максимальный ток не более, А	12 VDC	1
	24÷36 VDC/ VAC	0,5
	220 VAC	0,05
Температура аварийного отключения питания видеокамеры, °С		+60
Температурный диапазон, ºС		+ 1 ÷ +200
Степень защиты оболочки, IP		66/68
Внутренний полезный объем, мм	Релион-ТКВ-ВО-Exd	85x85x260
	Релион-ТКВ-ВО-ИК-Exd	85x85x245
Средний расход воды на охлаждение, л/мин		2-3
Рекомендуемое рабочее давление, мПа		0,3-0,4
Максимально допустимое давление циркуляционной воды, мПа		0,6
Резьба для подвода охлаждения		1/2"
Количество кабельных вводов, шт.		2
Режим работы		непрерывный
Срок службы, не менее, лет		10
Масса термокожуха, не более, кг		16,5

**Зависит от потребления видеомодуля/камеры.*

Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 – класс III/класс I.

1.3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Габаритные размеры термокожуха указаны в приложении А.



1 – задняя крышка с кабельными вводами; 2 – входной и выходной штуцеры охлаждающей жидкости; 3 – передняя крышка; 4 – смотровое окно; 5 – болт крепления крепежно-юстировочного устройства; 6 – крепежно-юстировочное устройство.

Рисунок 1 − Внешний вид термокожуха Релион-ТКВ-ВО-Exd.



1 – задняя крышка с кабельными вводами; 2 – входной и выходной штуцеры охлаждающей жидкости; 3 – передняя крышка; 4 – смотровое окно; 5 – ИК-подсветка; 6 – штуцер пневматической бленды; 7 – болты крепления крепежно-юстировочного устройства; 8 – крепежно-юстировочное устройство.

Рисунок 2 − Внешний вид термокожуха Релион-ТКВ-ВО-ИК-Exd.

1.4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Термокожух **Релион-ТКВ-ВО-Exd** представляет собой герметичную оболочку со степенью защиты IP66/IP68. Наружная оболочка кожуха полая, внутри которой циркулирует охлаждающая жидкость.

На передней крышке термокожуха установлено смотровое окно диаметром 105 мм, которое не воздействует на оптические свойства установленной внутри термокожуха видеокамеры. На задней крышке термокожуха размещены отверстия для кабельных вводов с резьбой М20х1,5. С наружной и внутренней стороны на задней крышке имеются болты для подключения защитного заземления. С внутренней стороны к задней крышке крепится шина термокожуха с продольным пазом для установки видеокамеры. В задней части на шине расположены платы коммутации и преобразователь напряжения. На плате коммутации расположены клеммники для подключения видеокамеры питающего и сигнального кабелей. Преобразователь напряжения устанавливается в термокожухи с напряжением питания 24-36 и 220 В. Термокожух с напряжением питания 12 В преобразователем напряжения не комплектуется.

Термокожух **Релион-ТКВ-ВО-ИК-Exd** представляет собой герметичную оболочку со степенью защиты IP66/IP68. Наружная оболочка кожуха полая, внутри которой циркулирует охлаждающая жидкость.

На передней крышке термокожуха установлено смотровое окно, которое не воздействует на оптические свойства установленной внутри термокожуха видеокамеры. По внешнему диаметру смотрового окна размещены 8 ИК-излучателей с фокусирующими линзами. На задней крышке термокожуха размещены 2 отверстия для кабельных вводов с резьбой М20х1,5. С наружной и внутренней стороны на задней крышке имеются болты для подключения защитного заземления. С внутренней стороны к задней крышке крепится шина термокожуха с продольным пазом для установки видеокамеры. В задней части на шине расположены платы коммутации и преобразователь напряжения. На плате коммутации расположены клеммники для подключения видеокамеры, питающего и сигнального кабелей. Преобразователь напряжения устанавливается в термокожухи с напряжением питания 24-36 и 220 В. Термокожух с напряжением питания 12 В преобразователем напряжения не комплектуется.

Электронные платы кожуха обеспечивают питание видеооборудования постоянным стабилизированным напряжением 12 В.

Для поглощения влаги внутрь термокожуха помещается силикагель.

В термокожухе реализована аварийная защита видеокамеры от перегрева. При повышении температуры внутреннего пространства термокожуха выше 60^0С отключается питание видеокамеры.

Охлаждение внутреннего пространства термокожуха реализовано по принципу «водяной рубашки», применяемой в системе охлаждения автомобильных двигателей. Роль охлаждающей жидкости выполняет вода. Полая наружная оболочка кожуха имеет 2 штуцера для подключения к водяной магистрали (2), рис. 1. В нижний штуцер оболочки подается под давлением холодная вода. Протекая по полости наружной оболочки термокожуха, вода отбирает избыточное тепло и уносит его через верхний штуцер оболочки кожуха. Выход нагретой воды через верхний штуцер обеспечивает гарантированное заполнение всего объема.

Возможно использовать водяное охлаждение по проточной системе от водопроводных сетей, колодцев, крупных водоемов, а также по циркуляционной системе с использованием искусственных прудов, градирен и других искусственных сооружений. Во избежание засорения камеры термокожуха при циркуляции воды, необходимо использовать фильтры очистки.

Температурный диапазон термокожуха зависит от давления и температуры циркулирующей воды.

Чем ниже температура циркулирующей воды – тем выше верхняя точка температурного диапазона термокожуха. Для применения кожуха в области особо высоких температур возможно применение в качестве охлаждающей жидкости охлажденные до минусовых температур соляной раствор или антифриз.

Находящиеся в окружающей среде загрязняющие вещества, такие как пыль, грязь либо пленкообразующие материалы снижают видимость объекта, поэтому следует проводить периодическую очистку смотрового окна термокожуха.

1.5 ФАКТОРЫ, СНИЖАЮЩИЕ ВИДИМОСТЬ

Находящиеся в окружающей среде загрязняющие вещества, такие как пыль, грязь либо пленкообразующие материалы снижают видимость объекта, поэтому следует проводить периодическую очистку смотрового окна термокожуха.

1.6 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Маркировка видеокамеры соответствует конструкторской документации и требованиям ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

Маркировка видеокамеры содержит следующую информацию:

- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
- наименование изделия;
- маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2019;
- наименование органа по сертификации, регистрационный номер сертификата соответствия;
- специальный знак взрывобезопасности в соответствии с ТР ТС 012/2011;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза
- диапазон температуры окружающего воздуха;
- электрические параметры;
- маркировка степени защиты (от воздействия твердых тел и воды) по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013);
- заводской номер изделия, включающий год и месяц изготовления;
- страна-изготовитель;
- надпись: «ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!».

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

Установка и электромонтаж термокожуха должны выполняться только квалифицированными специалистами.

При монтаже и эксплуатации термокожуха запрещено:

- *протирать смотровое окно сухой ветошью, применять абразивные чистящие средства;*
- *подключать напряжение питания, не соответствующее исполнению термокожуха;*
- *эксплуатировать при окружающей температуре, не соответствующей техническим характеристикам термокожуха;*
- *эксплуатировать термокожух с отключенной системой циркуляции охлаждающей воды;*
- *эксплуатировать термокожух без кабельных вводов;*
- *применять для подключения кабели не круглого сечения;*
- *применять кабели с наружным диаметром, не соответствующим кабельным вводам;*
- *применять сторонние кабельные вводы без согласования с производителем термокожуха;*
- *подключать термокожух с отступлением от схем, приведенным в руководстве по эксплуатации без официального согласования с производителем термокожуха;*
- *вносить любые изменения в конструкцию термокожуха;*
- *разукомплектовывать пары «корпус-задняя крышка» – ставить заднюю крышку от одного термокожуха на другой термокожух;*
- *подвергать термокожух ударам или падению с высоты более 0,1 м;*

Нарушение данных требований приводит к безусловному прекращению гарантийных обязательств и может оказаться причиной неправильной работы термокожуха.

Не разрешается открывать термокожух во взрывоопасной среде при включенном напряжении питания.

При монтаже и эксплуатации видеокамеры необходимо произвести заземление в соответствии с ПУЭ (гл. 7.3).

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и деталей, не ухудшающих их качество, без уведомления

2.2 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

2.2.1 ПРОЦЕДУРА МОНТАЖА ВИДЕОКАМЕРЫ

Перед монтажом термокожуха необходимо произвести его внешний осмотр, особенно обратить внимание на:

- Отсутствие повреждений корпуса и смотрового окна.
- Наличие средств уплотнения кабельных вводов и отсутствие их повреждений.
- Наличие всех крепежных элементов (болтов, гаек, шайб) в соответствии с проектом размещения термокожуха на объекте.
- Отсутствие повреждений клеммника на плате.
- Отсутствие повреждений заземляющих устройств.

- Открутить винт крепления крепежно-юстировочного устройства и отсоединить от него термокожух;
- Определить место установки и закрепить крепежно-юстировочное устройство к рабочей поверхности;
- Открутить фиксирующие винты и отделить заднюю крышку (основание) от корпуса термокожуха;
- Установить видеокамеру в паз шины, и зафиксировать при помощи шайбы и болта входящих в комплект поставки;
- Подключить видеокамеру к электронной плате термокожуха согласно схемам подключения (Приложения Б);
- Завести через кабельные вводы питающий и сигнальный кабели, подключить их к электронной плате термокожуха согласно схемам подключения (Приложения Б);
- Включить источник питания, монитор. Навести камеру на объект, расположенный на требуемом расстоянии, и отрегулировать резкость изображения;
- Отключить источник питания и монитор;
- Положить силикагель в корпус термокожуха;
- Завести заднюю крышку с шиной в термокожух до соединения с корпусом и закрутить фиксирующие винты;
- Установить термокожух на крепежно-юстировочное устройство и зафиксировать при помощи винта;
- Подключить к термокожуху шланги (трубы) циркуляционной воды системы охлаждения;
- Нацелить термокожух на контролируемую зону и зафиксировать.
- Расположение и нацеливание термокожуха должно быть произведено с учетом дальности действия и угла обзора, установленного в нем оборудования;
- Обеспечение лёгкого доступа к термокожуху для проведения работ по периодическому обслуживанию;
- Для получения наилучших показателей работы, термокожух рекомендуется монтировать на жесткой поверхности, не подверженной вибрациям;
- Термокожух рекомендуется нацеливать на объект по нисходящим углом к горизонту для предотвращения скопления влаги на смотровом окне.

Внешние кабели заводятся в корпус видеокамеры через кабельные вводы, (приложение В). Кабельные вводы обеспечивают герметичный ввод для кабелей круглого сечения наружным диаметром или диаметром поясной изоляции.

2.3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

- Электрические элементы Exd-исполнения заключены во взрывонепроницаемую оболочку, выдерживающую давление взрыва и исключающую его передачу в окружающую взрывоопасную среду. Взрывонепроницаемая оболочка должна иметь действующий сертификат соответствия ТР ТС 012/2011;
- В качестве корпуса для термокожуха используется взрывонепроницаемая оболочка, соответствующая требованиям ТР ТС 012/2011 и имеющая действующий сертификат соответствия;

- Взрывоустойчивость и взрывонепроницаемость оболочки, параметры взрывонепроницаемых соединений: осевая длина резьбы, число полных неповрежденных витков зацепления резьбовых соединений соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60079-1-2013 для электрооборудования подгруппы IIC;
- Винты, болты и гайки, крепящие детали взрывонепроницаемых оболочек, токоведущие и заземляющие зажимы предохранены от самоотвинчивания с помощью контргаек и пружинных шайб. Головки наружных крепящих болтов расположены в охранных углублениях, доступ к которым возможен только с помощью специального ключа;
- Кабельные вводы обеспечивают прочное и постоянное уплотнение кабеля. Элементы уплотнения соответствуют требованиям взрывозащиты по ГОСТ IEC 60079-1-2013;
- Конструкция оборудования выполнена с учетом общих требований ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) для электрооборудования, размещаемого во взрывоопасных зонах. Механическая прочность оболочки соответствует требованиям ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017) для электрооборудования I, II и III групп с высокой степенью опасностью механических повреждений. Уплотнения и соединения элементов конструкции обеспечивают степень защиты оболочки от внешних воздействий IP66/IP68 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».
- Максимальная температура нагрева поверхности и электронных элементов оборудования в установленных условиях эксплуатации не превышает значений, допустимых для температурного класса Т6 по ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017).

2.4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЛАГОЗАЩИТЫ

Во время монтажных работ обеспечить герметичность при установке кабельных вводов и задней крышки, чтобы исключить попадание влаги в корпус термокожуха. Обеспечение влагозащищенности необходимо для сохранения работоспособности системы в процессе эксплуатации.

ВНИМАНИЕ!

Ответственность за обеспечение герметичности термокожуха при монтаже несет монтажно-наладочная организация.

2.5 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНТАЖ

При монтаже, в обязательном порядке, подключить к термокожуху защитный заземляющий проводник. Винт наружного заземления расположен на внешней стороне задней крышки термокожуха под кабельными вводами.

На задней крышке кожуха имеется два резьбовых отверстия М20х1,5 для кабельных вводов.

Кабельные вводы обеспечивают герметичный ввод для кабелей круглого сечения наружным диаметром или диаметром поясной изоляции от 8 до10 мм.

Внешние кабели подводятся к внутреннему клеммному отделению термокожуха через кабельные вводы. Для подключения проводников используются нажимные клеммы.

Сечение проводов выбирается в зависимости от напряжения питания в электросети и длины кабеля.

В приложении В приведены виды поставляемых кабельных вводов.

2.6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ВНИМАНИЕ!

Термокожух не содержит элементов, ремонтируемых пользователем.

№ п/п	Характер неисправности	Возможная причина неисправности	Способ устранения
1	Установленная в термокожух видеокамера не включается	Отсутствует напряжение питания	Проверить подключение согласно схемам в настоящем руководстве. Проверить напряжение на источнике питания, к которому подключен термокожух.
2	Запотевание стекла термокожуха	Нарушена герметичность термокожуха	Проверить качество монтажа кабельных вводов.
		В корпус не вложен силикагель	Вложить силикагель
		Силикагель перенасыщен влагой	Заменить силикагель
3	Не обеспечиваются максимальные углы обзора видеокамеры	Видеокамера установлена далеко от стекла термокожуха	Установить видеокамеру как можно ближе к стеклу термокожуха
4	Термокожух с питанием по PoE не включается	Не обеспечена мощность питания по PoE	Обеспечить питание по PoE в соответствии с характеристиками термокожуха

ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендуется иметь запасной термокожух для немедленной замены неисправного устройства и обеспечения непрерывного наблюдения защищаемой зоны.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения максимально качественного наблюдения защищаемой зоны смотровое окно термокожуха должно поддерживаться в чистом состоянии.

По мере загрязнения, но не реже одного раза в год, необходимо проводить очистку смотрового окна влажной тканью.

4. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Оборудование не предназначено для ремонта пользователем на местах использования.

При возникновении проблем, следует обратиться к разделу данного руководства по эксплуатации «Обнаружение и устранение неисправностей», при невозможности самостоятельной диагностики следует обратиться в техническую поддержку для выявления неисправности:

- по телефону 8-800-500-10-73;
- по электронной почте support@spectron-ops.ru.

При обнаружении неисправностей и дефектов, возникших по вине предприятия-изготовителя, потребителем составляется акт в одностороннем порядке с описанием неисправности, заполняется накладная (скачать акт рекламации и накладную можно по

https://relion-ex.ru/podderzhka/zayavka-remont), заполненные документы направляются по средствам электронной почты в отдел технической поддержки (support@spectron-ops.ru).

После проверки и подтверждения неисправности оборудования, отделом технической поддержки потребителю выдается посредством электронной почты направление на ремонт.

Потребитель самостоятельно отправляет неисправное оборудование с паспортом, актом, накладной и направлением ОТП на ремонт в адрес предприятия-изготовителя: 623700, Россия, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2д. тел.: (343)379-07-95.

Упаковка оборудования для транспортировки описана в разделе 5 «Транспортирование и хранение».

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Термокожух, для транспортирования, должен быть упакован в заводскую тару или подходящий по размерам ящик (коробку) с обязательным применением воздушно-пузырчатой пленки, вспененного полиэтилена или другого амортизирующего материала для исключения перемещения изделия. Если несколько изделий размещаются в одной коробке, то между ними обязательно предусмотреть изолирующие прокладки.

Термокожух может транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта. При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары от атмосферных осадков.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и при транспортировании, термокожух не должен подвергаться резким ударам и воздействиям атмосферных осадков. Способ укладки коробки с термокожухом при транспортировании должен исключать возможность его бесконтрольного перемещения.

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды в течение срока службы и после его окончания. Специальные меры безопасности при утилизации не требуются.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы термокожуха 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска изготовителем.

Гарантийный ремонт с учётом требований ГОСТ Р МЭК 60079-19 или замена термокожуха производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не принимает претензий: если истек гарантийный срок эксплуатации; при отсутствии паспорта на термокожух; в случае механического повреждения; в случае нарушения требований руководства по эксплуатации.

7. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

На термокожухи Релион-ТКВ-ВО-Exd и Релион-ТКВ-ВО-ИК-Exd имеется сертификат ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» выданный ОС ВСИ «ВНИИФТРИ» № ЕАЭС RU C-RU.ВН02.В.00835/23 срок действия с 17.01.2023 по 16.01.2023.

8. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки термокожуха входит:

- термокожух ..... 1 шт.;
- крепёжно-юстировочное устройство..... 1 шт.;
- кабельный ввод (в комплект не входят, по отдельному заказу)..... 2 шт.;
- силикагель ..... 1 шт.;
- паспорт СПЕК.732118.019-19 ПС..... 1 шт.;
- крепеж для видеооборудования (болт 1/4"х5/8", шайба Ø6) ..... 1 шт.

9. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

При заказе необходимо указывать:

- Модель термокожуха**: Релион-ТКВ-ВО-Exd** или **Релион-ТКВ-ВО-ИК-Exd;**
- Исполнение: 01, 02, 06 или 11;
- Тип кабельных вводов, приложение В (в комплект не входят, по отдельному заказу);
- По дополнительному заказу, термокожух можно укомплектовать защитной пневматической блендой (Релион-БП-Н-ВО) или оптическим защитным комплектом (Релион-ОК-Н-ВО). Бленда и оптический защитный комплект в комплект поставки не входит, и заказывается отдельно.

Для термокожуха из нержавеющей стали рекомендуется использовать ввода из соответствующего материала, с индексом Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Габаритный чертеж

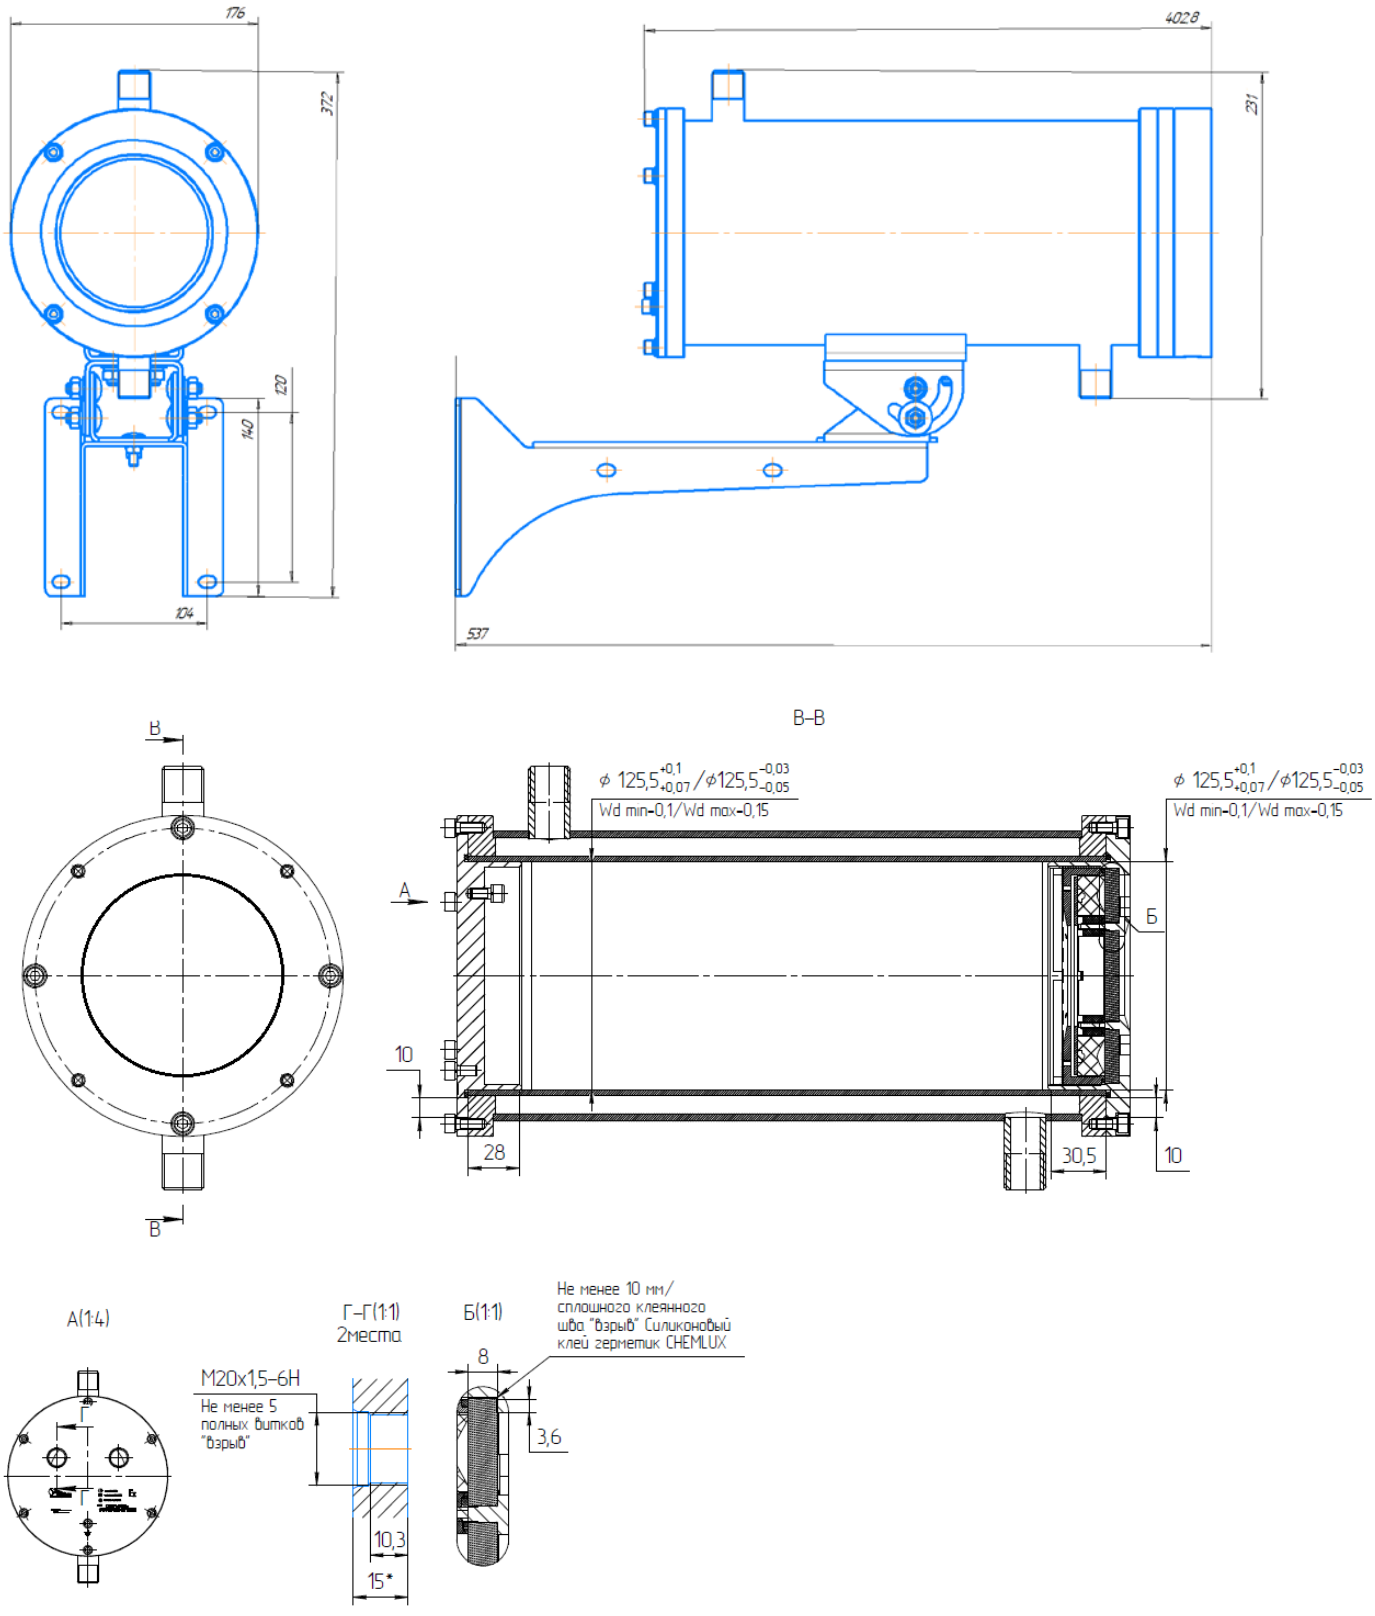


Рисунок А1 – Габаритные размеры термокожуха с крепежно-юстировочным устройством и чертеж безопасности Релион-ТКВ-ВО-Exd

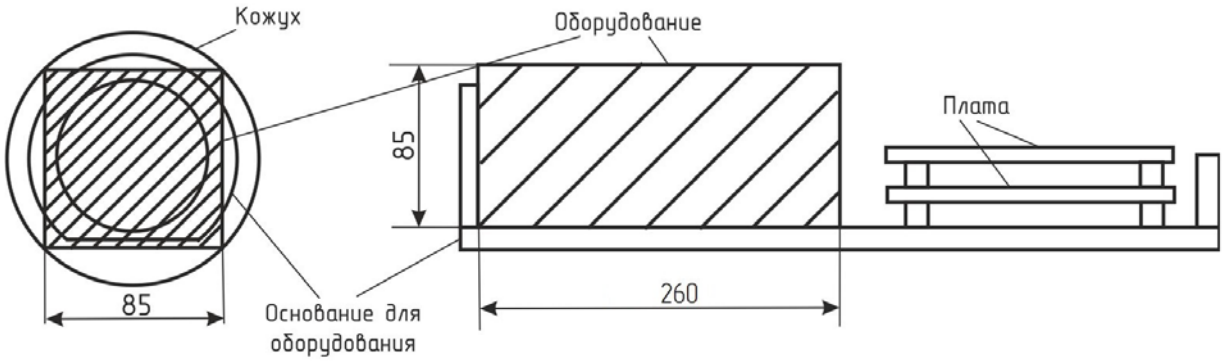
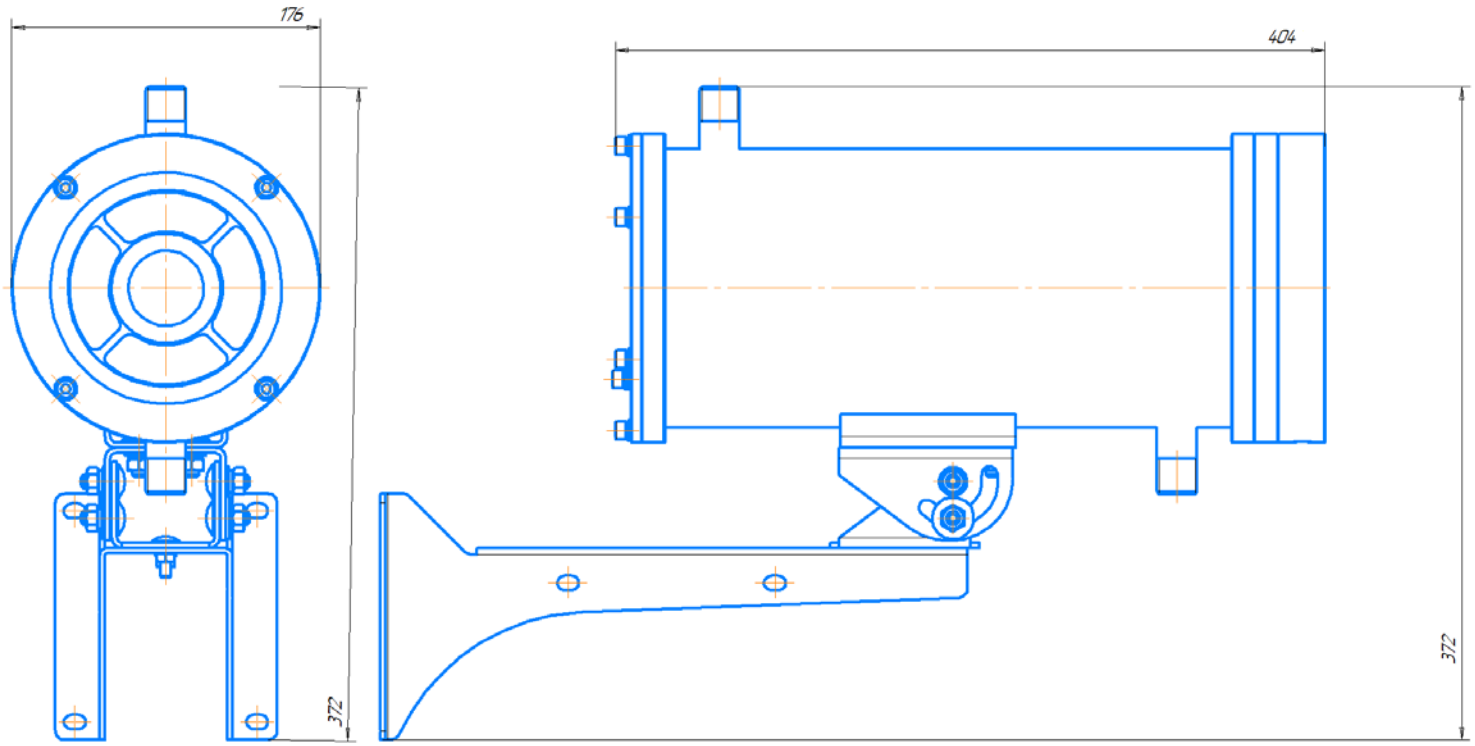


Рисунок А2 – Полезный объем термокожуха для установки видеооборудования Релион-ТКВ-ВО-Exd – 85х85х260 (габариты видеооборудования)



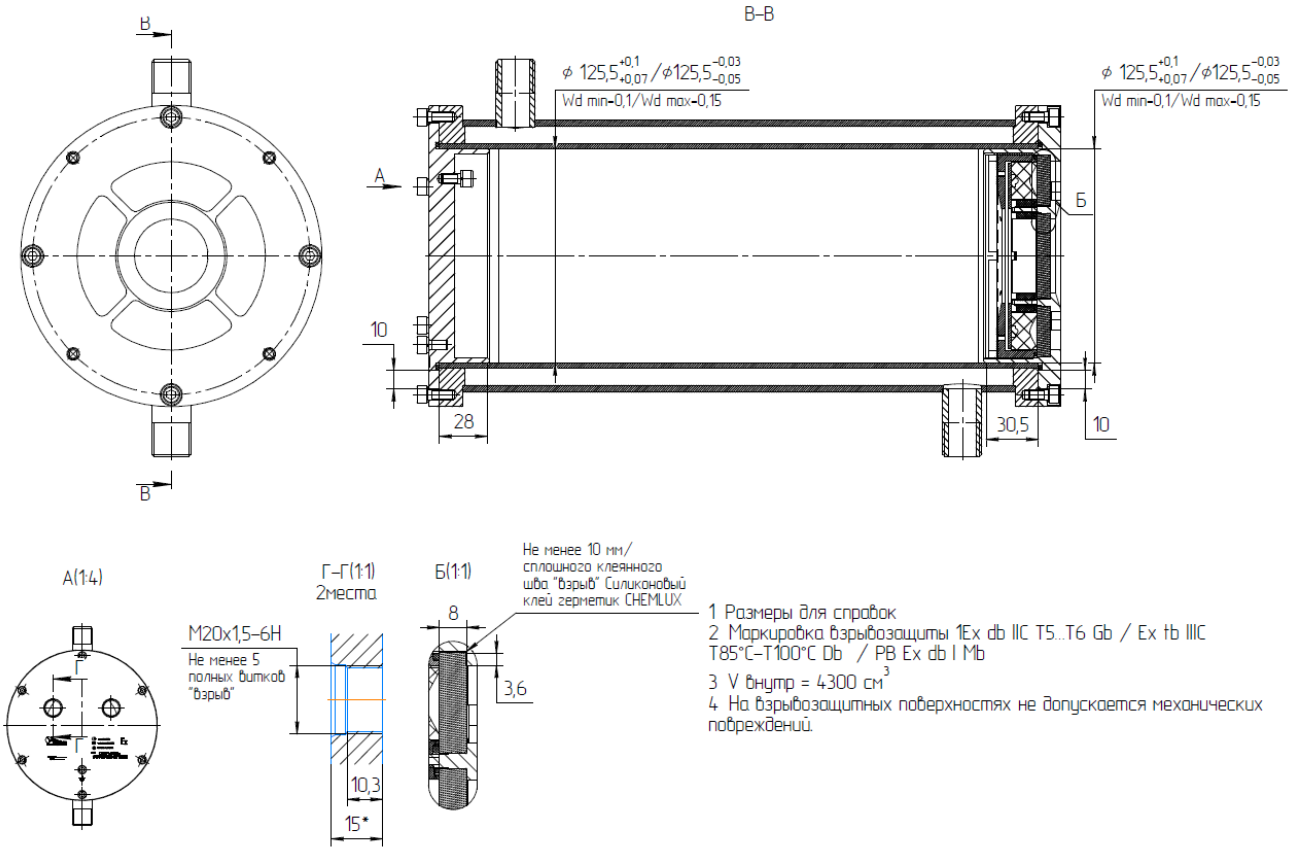


Рисунок А3 – Габаритные размеры термокожуха с крепежно-юстировочным устройством и чертеж безопасности Релион-ТКВ-ВО-ИК

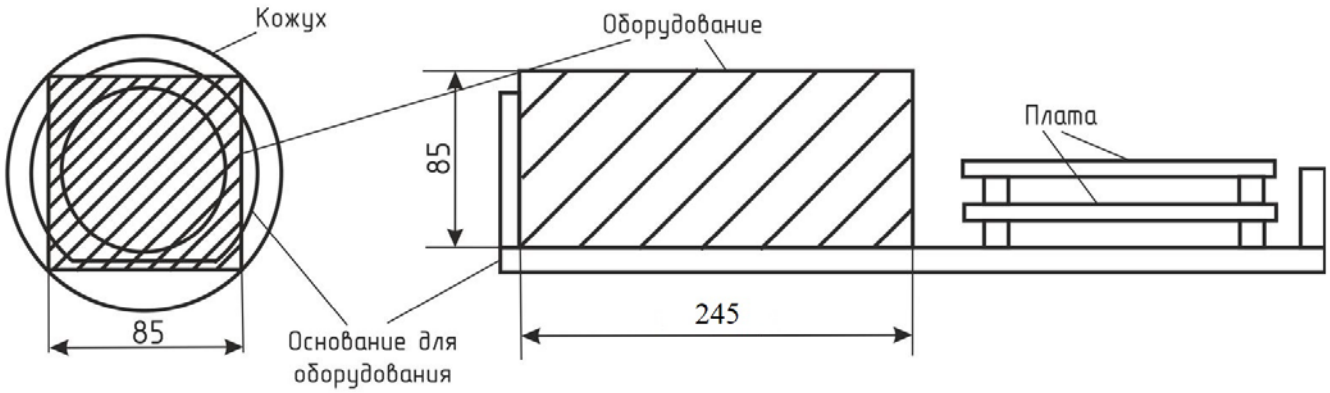


Рисунок А4 – Полезный объем термокожуха для установки видеооборудования Релион-ТКВ-ВО-ИК – 85х85х245 (габариты видеооборудования).

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Схема подключения

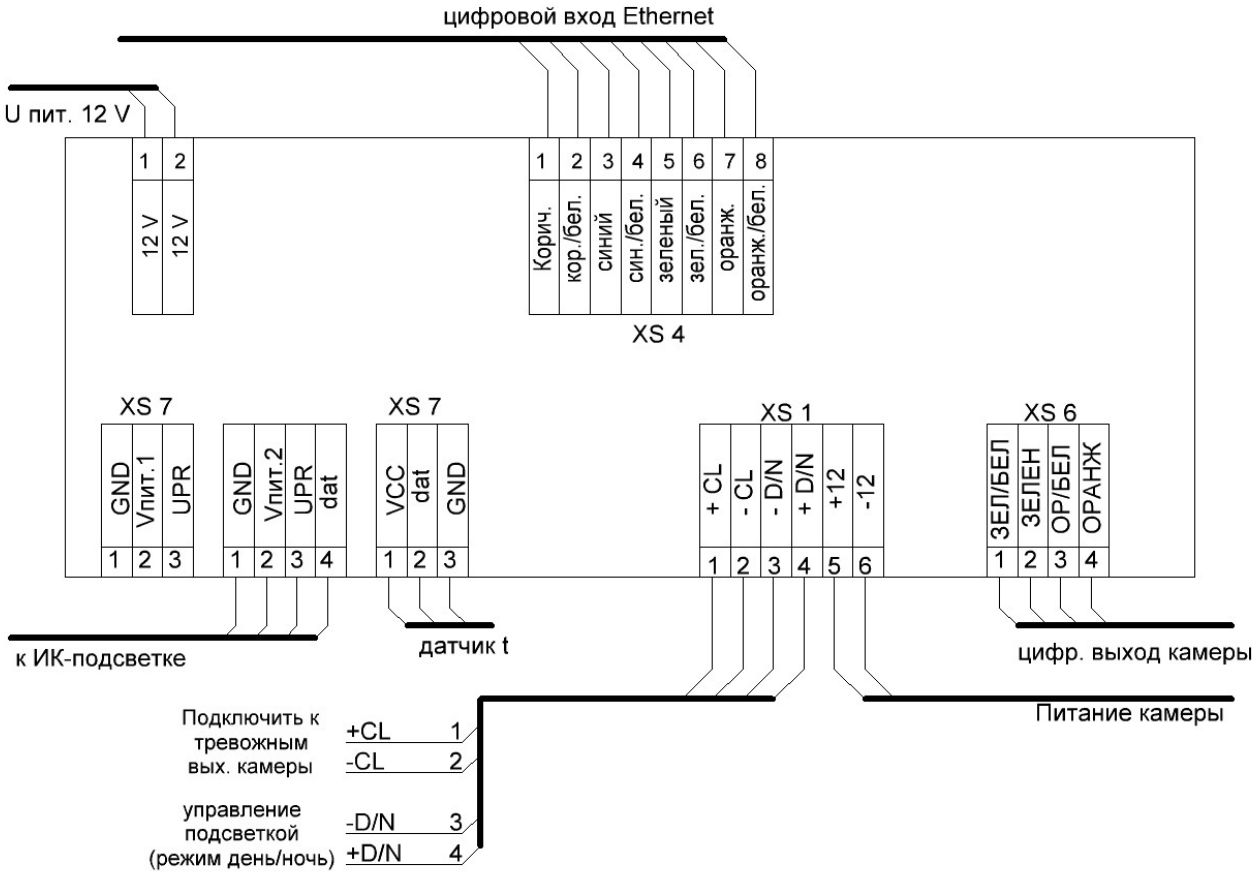


Рисунок Б1. Схема подключения исп. 01

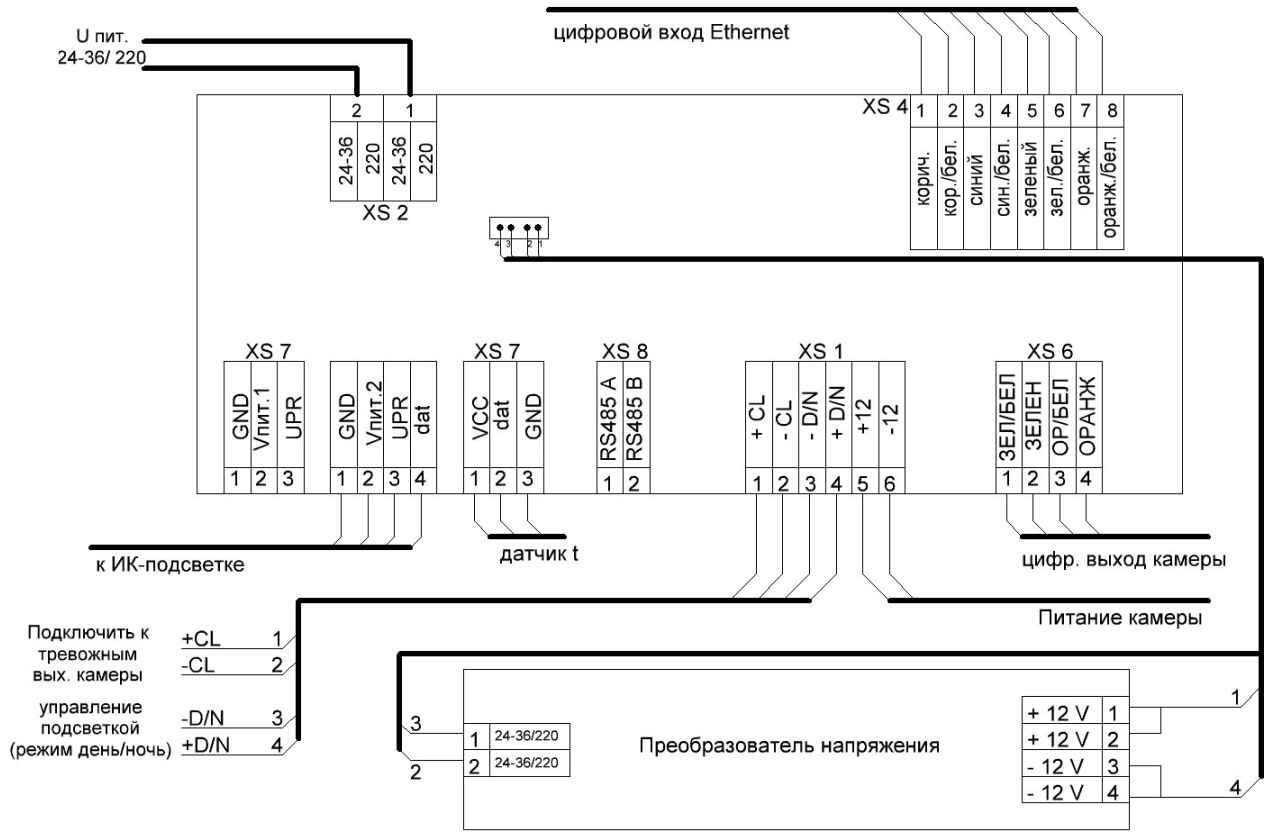


Рисунок Б2. Схема подключения исп. 02 и исп. 06

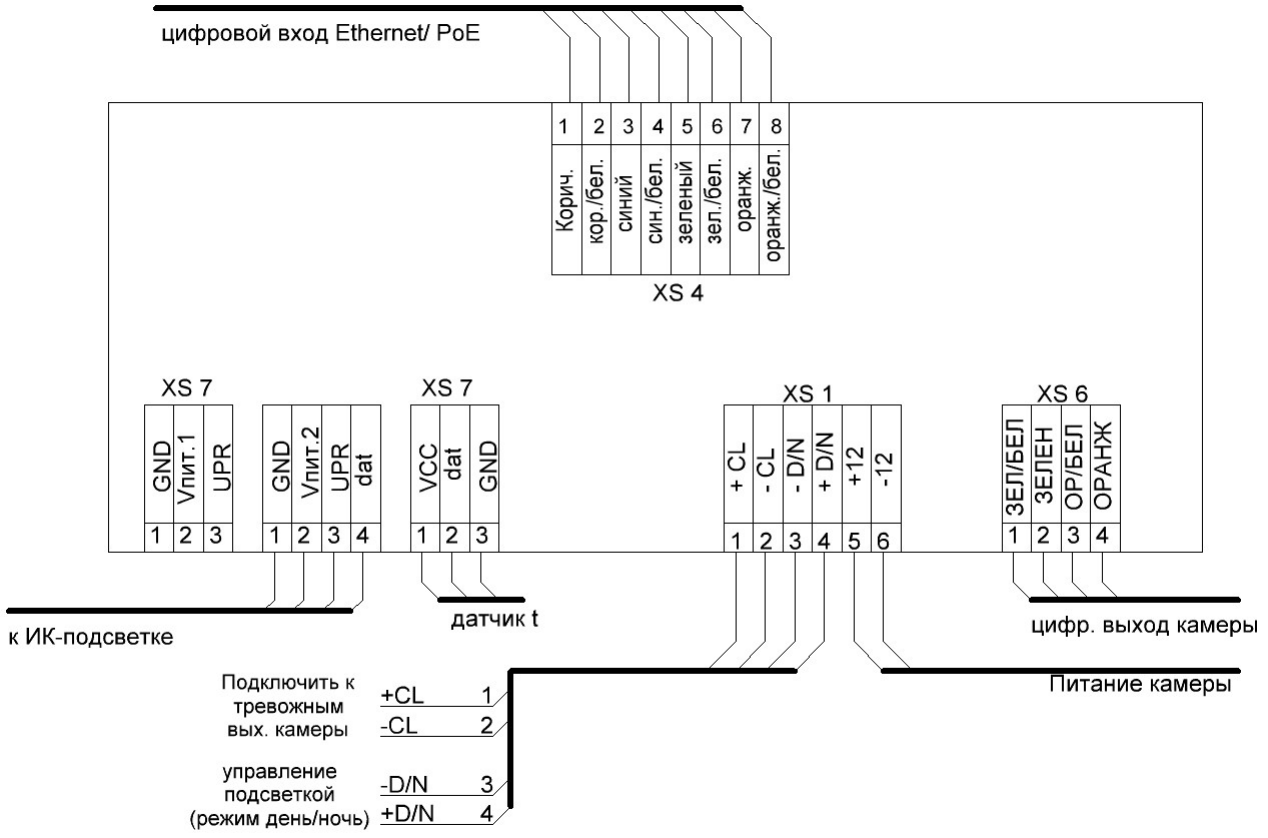



Рисунок Б3. Схема подключения исп. 11

ПРИЛОЖЕНИЕ В


Кабельные вводы

Обозначение		Расшифровка
Оцинкованная сталь	Нержавеющая сталь	
Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа бронированного кабеля		
КВБ-12/8-М	**КВБ-12/8-Н**	кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12мм, и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм
КВБ-15/10-М	**КВБ-15/10-Н**	кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм
КВБ-18/12-М	**КВБ-18/12-Н**	кабельный ввод для бронированного кабеля с уплотнением внутренней оболочки кабеля резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм
Кабельный ввод с двойным уплотнением для монтажа бронированного кабеля		
КВБ-12/8-2У-М	**КВБ-12/8-2У-Н**	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=8-12 мм и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм
КВБ-15/10-2У-М	**КВБ-15/10-2У-Н**	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=11-15 мм и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм
КВБ-18/12-2У-М	**КВБ-18/12-2У-Н**	кабельный ввод для бронированного кабеля с двойным уплотнением резьбой М20х1,5 мм, внешним диаметром кабеля D=14-18 мм и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм
Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в металлорукаве		
КВМ-10/6-М	**КВМ-10/6-Н**	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=2-6 мм
КВМ-10/8-М	**КВМ-10/8-Н**	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-10, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=4-8 мм
КВМ-12/10-М	**КВМ-12/10-Н**	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-12, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм
КВМ-15/10-М	**КВМ-15/10-Н**	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=6-10 мм
КВМ-15/12-М	**КВМ-15/12-Н**	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-15, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм
КВМ-20/12-М	**КВМ-20/12-Н**	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для прокладки кабеля в металлорукаве РЗ-ЦП-20, с уплотнением кабеля и проходным диаметром кабеля d=8-12 мм


Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа открытого кабеля		
КВН-10-М	**КВН-10-Н**	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=6-10 мм
КВН-12-М	**КВН-12-Н**	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для открытой прокладки кабеля с проходным диаметром d=8-12 мм
Кабельный ввод с одинарным уплотнением для монтажа кабеля в трубе		
ШТУЦЕР-G1/2-М	**ШТУЦЕР-G1/2-Н**	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G1/2, с проходным диаметром d=8-12 мм
ШТУЦЕР-G3/4-М	**ШТУЦЕР-G3/4-Н**	кабельный ввод с резьбой М20х1,5 мм для кабеля в трубной проводке G3/4, с проходным диаметром d=8-12 мм
Заглушка		
ЗАГЛУШКА-М	**ЗАГЛУШКА-Н**	заглушка для отверстий с резьбой М20х1,5 мм

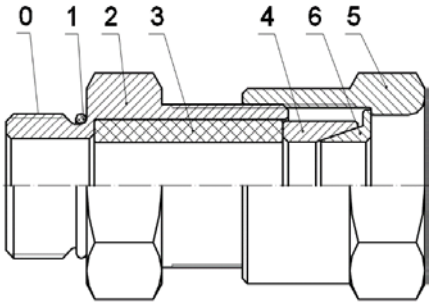


КВБ – для монтажа бронированного кабеля

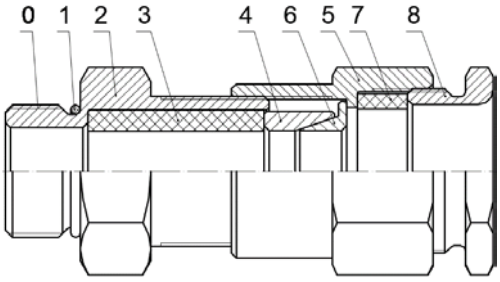


КВБ-2У – с двойным уплотнением для монтажа бронированного кабеля

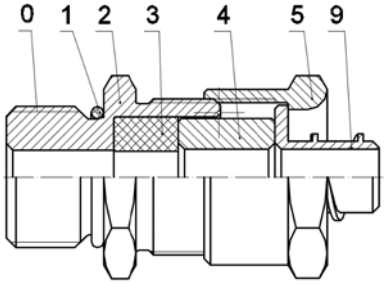


КВМ – для монтажа кабеля в металлорукаве

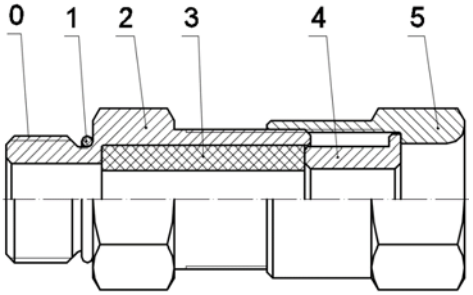

КВН – для монтажа открытого кабеля

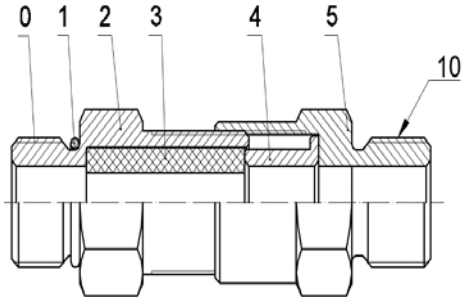

ШТУЦЕР – для монтажа кабеля в трубе

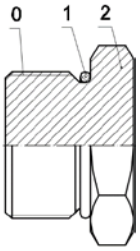

ЗАГЛУШКА – для глушения свободных отверстий под КВ

Рисунок В1 – Схема вводных устройств

0 – Присоединительная резьба; 1 – Кольцо уплотнительное; 2 – Корпус; 3 – Уплотнительная втулка внутренней оболочки; 4 – Кольцо; 5 – Гайка накидная; 6 – Конус; 7 – Уплотнительная втулка внешней оболочки; 8 – Гайка прижимная; 9 – Штуцер для металлорукава; 10 – Резьба для присоединения трубы.

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Россия, 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 2Д.
т/ф. (343)379-07-95.
info@spectron-ops.ru, www.spectron-ops.ru,
www.relion-ex.ru

